



Cellule X-TRACK


Ces plans sont des suggestions.
Nous sommes à votre écoute pour vous aider
à élaborer le camping-car de vos rêves.

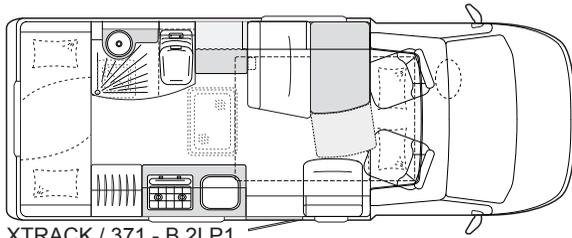


XTRACK / 371 - B.2LP1

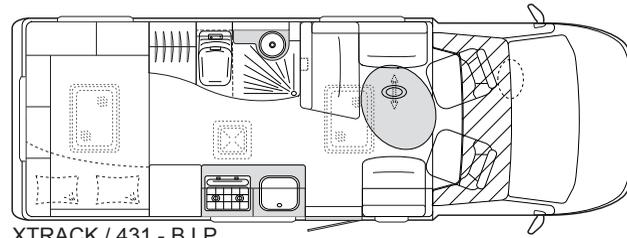


XTRACK / 431 - B.LP

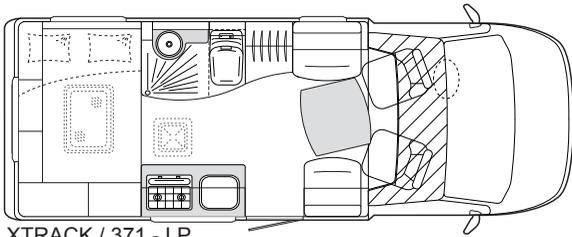


XTRACK / 371 - LP

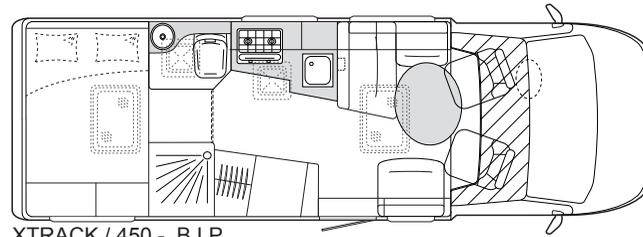


XTRACK / 450 - B.LP

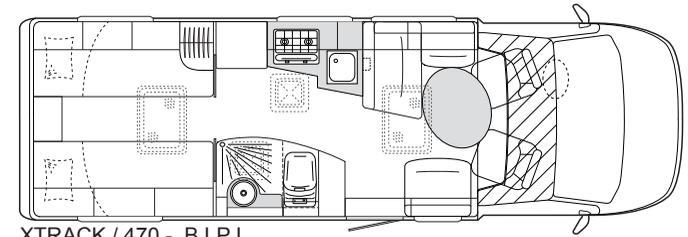


XTRACK / 470 - B.LPJ

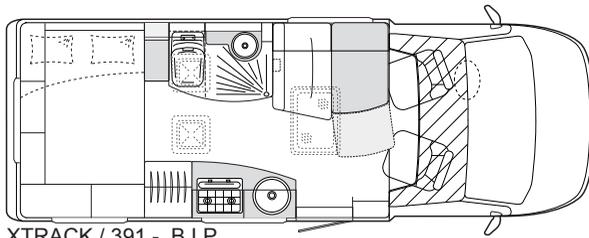


XTRACK / 391 - B.LP

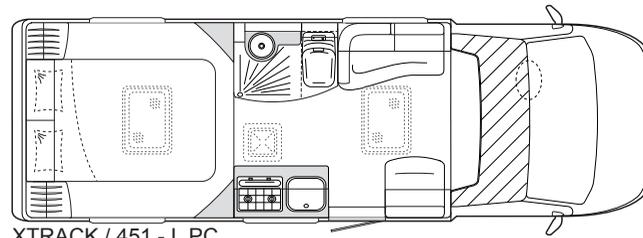


XTRACK / 451 - L.PC

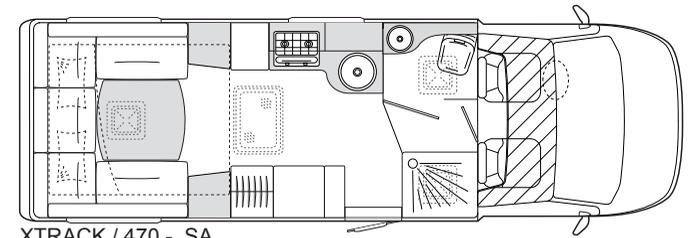

XTRACK / 470 - SA

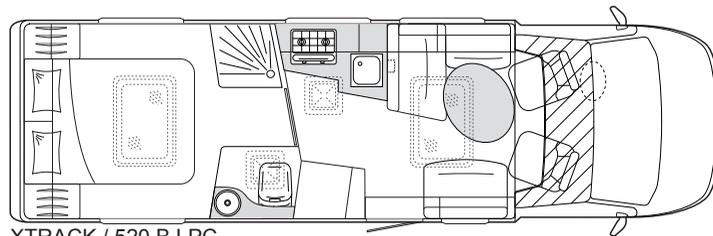

XTRACK / 520 B.LPC

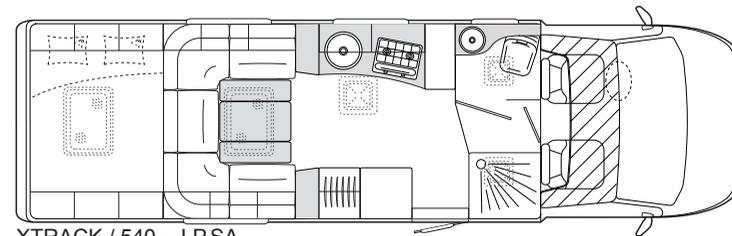

XTRACK / 540 - LP.SA

Brisebras

Créateur d'espaces intérieurs

RN 7 - ZAC les Oddins 42640 SAINT GERMAIN LESPINASSE

Tél 04 77 66 45 15 - Fax 04 77 66 45 19 - contact@brisebrasagencement.com

Cellule X-TRACK : Porteur MERCEDES SPRINTER 6x6

Pour calculer la longueur totale de votre véhicule, vous devez ajouter
à la longueur de la cellule : 2,60 m

Largeur véhicule : 2,15 m - Hauteur véhicule : 3,10 m

Imaginez votre camping-car