


# Brisebras

## Agencement intérieur CAMPING-CARS


RN 7 - ZAC les Oddins 42640 SAINT GERMAIN LESPINASSE

Tél : 04 77 66 45 15 - Fax : 04 77 66 45 19 - Mail : brisebras-ag@wanadoo.fr


Ces plans sont des suggestions.  
Nous sommes à votre écoute pour vous aider  
à élaborer votre camping-car idéal.

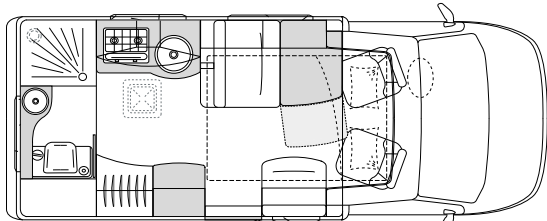


JAZZ II / 340 - B.TA.D

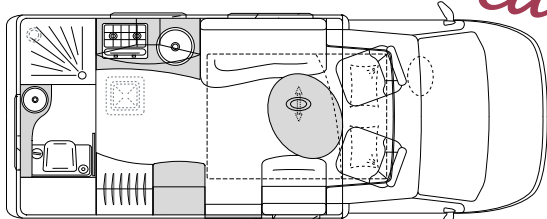


JAZZ II / 340 - TA.D

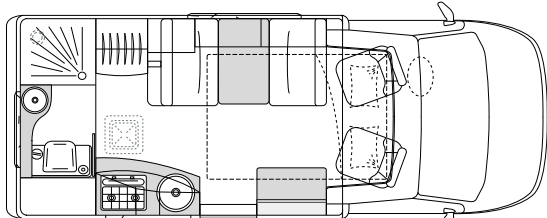


JAZZ II / 341 - B2.TA.D

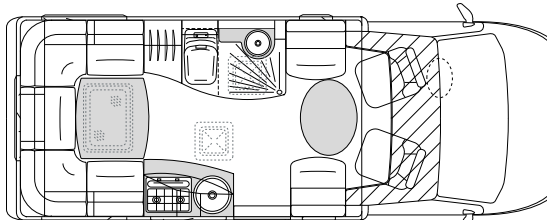


JAZZ II / 361 - SA

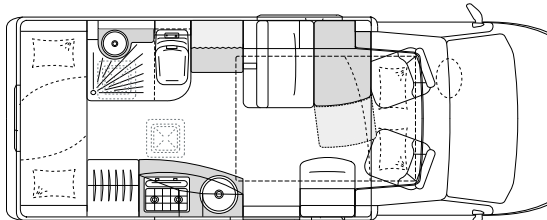

JAZZ II / 371 - B.2LP1

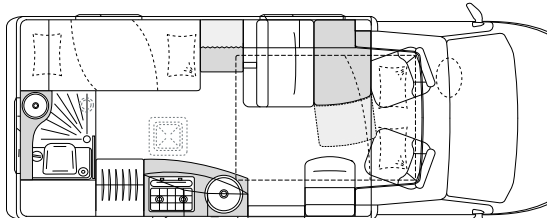

JAZZ II / 371 - B.2LP1L

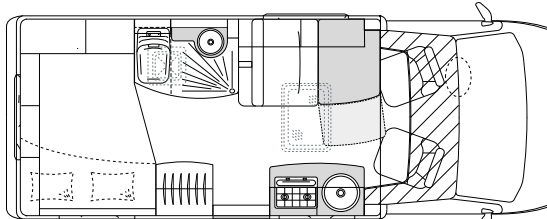


JAZZ II / 382 - B.LP


*Imaginez  
votre  
camping-car*




**Cellule  
JAZZ II**

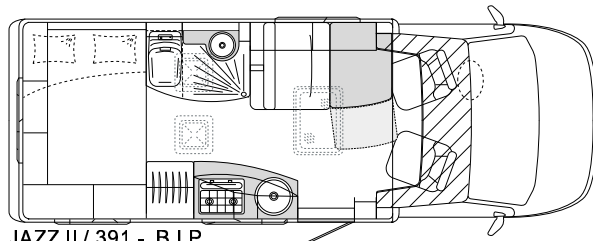


JAZZ II / 391 - B.LP

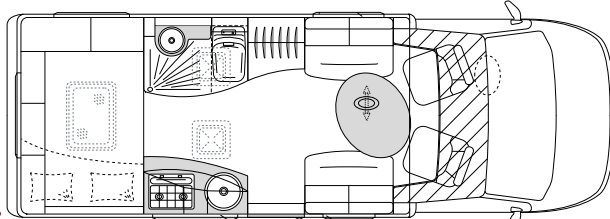


JAZZ II / 411 - LP

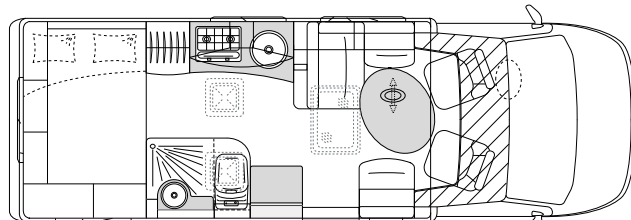


JAZZ II / 430 - B.LP

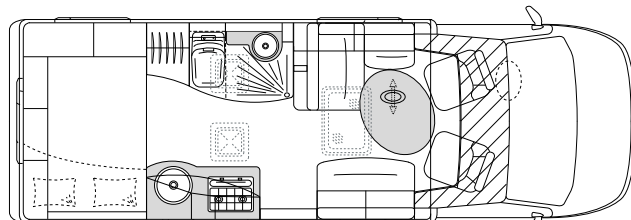


JAZZ II / 431 - B.LP

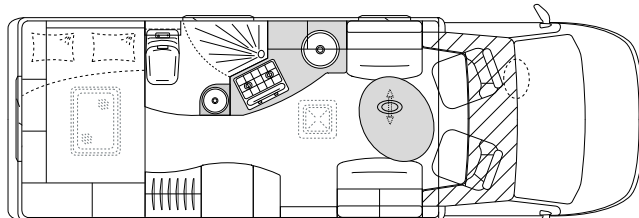


JAZZ II / 440 - LP

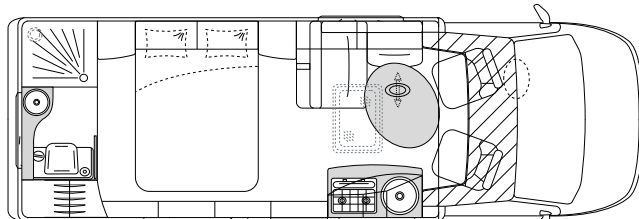

JAZZ II / 442 - B.LP.TA

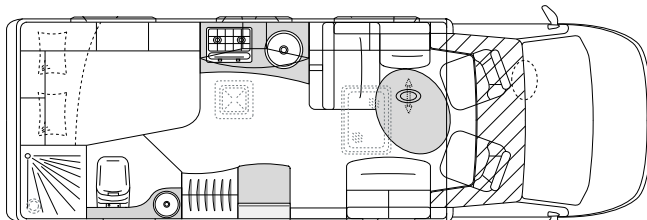

JAZZ II / 450 - B.LPL

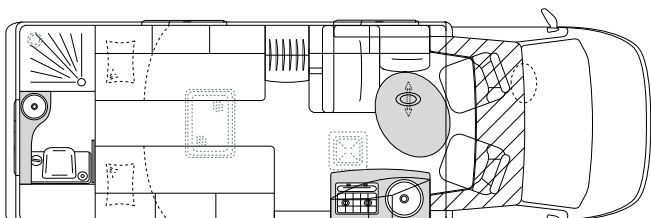

JAZZ II / 452 - B.LP.TA

Pour calculer la longueur totale de votre véhicule, vous devez ajouter  
à la longueur de la cellule : 2,20 m pour le Renault Master  
2,30 m pour le Fiat PSA  
2,60 m pour le Mercedes Sprinter  
largeur véhicule : 2,15 m - Hauteur véhicule : 2,85 m